

Wm90 퀵가이드

실행 아이콘

WM90 Roland 88 모듈 사용 할 때 실행

WM90VA 가상음원 VA 사용 할 때 실행

곡 찾기

WM90VST 가상음원 VST 사용 할 때 실행

WM90UP 신곡 및 업데이트 할 때 실행

선곡 창 열기 **F8**

번호로 곡 찾기 곡 번호 숫자만 입력 (예 : 1234 입력하면 "사랑과진실 / 임채무" 가 검색됨)

제목으로 곡 찾기 제목 초성만 입력 (예1 : ㄱㄴㅇㅇ 입력하면 "가는세월" 이 검색됨)
(예2 : D,Q 입력하면 "Dancing Queen" 이 검색됨. 영어단어 첫글자로 검색)

중간 제목으로 곡 찾기 **F8** 키를 눌러 선곡 창을 열고 물음표 "?" 를 입력 후 제목 입력
(예 : **F8** → ? → ㄴㅇㅇㅇㅇ 입력하면 "가까이하기엔너무먼당신" 이 검색됨)

가수명으로 곡 찾기 **F8** 키를 눌러 선곡 창을 열고 슬래시 "/" 를 입력 후 가수명 입력
(예1 : **F8** → / → ㄴㅇㅇ 입력하면 "나훈아" 가 검색됨)
(예2 : **F8** → / → M,J 입력하면 "Michael Jackson" 이 검색됨)

중간 가수명으로 곡 찾기 **F8** 키를 눌러 선곡 창을 열고 "/" 누르고 "?" 누른 후 가수명 입력
(예 : **F8** → / → ? → ㅇㅇㅇㅇㅇ 입력하면 "플라이투더스카이" 가 검색됨)

첫 소절로 곡 찾기 **F8** 키를 눌러 선곡 창을 열고 슬래시 "/" 를 두 번 입력 후 첫 소절 입력
(예1 : **F8** → / → / → 비내리나눔 입력하면 "비내리는호남선" 이 검색되어 제목 "남행열차" 를 찾을 수 있음)
(예2 : **F8** → / → / → Y,C,L 입력하면 "You can look at them" 이 검색되어 제목 "Monster" 를 찾을 수 있음)

제목/가수 동시 찾기 **F8** 키를 눌러 선곡 창을 열고 제목을 입력 후 슬래시 "/" 를 입력 후 가수명 입력
(예1 : **F8** → ㅇㅇ → / → ㄴㅇㅇ 입력하면 "사랑/나훈아" 검색됨)
(예2 : **F8** → S,D → / → A,S 입력하면 "Sweet Dreams / Air Supply" 검색됨)

예약하기

차례대로 예약 연주중 곡 검색 후 **Insert** 키를 누른 순서대로 예약

우선 예약 연주중 곡 검색 후 **Enter** 키를 눌러서 예약 순서 상관없이 우선 예약

이조하기


옵션에서 설정에 따라 기능이 달라짐

Alt + J	알토 (원곡템포디스코J)
Alt + K	테너 (디스코K)
Alt + L	알토 테너 (디스코L)
Alt + :	테너 알토 (디스코;))

Alt + U	Mel 악보 1 옥타브 올림 (디스코U)
Alt + I	Mel 악보 1 옥타브 내림 (디스코I)
Alt + O	Obli 악보 1 옥타브 올림 (디스코O)
Alt + P	Obli 악보 1 옥타브 내림 (디스코P)

Shift + Y	첫 번째 줄 악보 초기화 (0)
Shift + U	첫 번째 줄 악보 1도 올림 (이조)
Shift + I	두 번째 줄 악보 1도 올림 (이조)
Shift + O	Alt + 5, 6 기능에서만 동작하며 세 번째 줄 악보를 1도 올림 (이조)
Shift + P	Alt + 5 기능에서만 동작하며 네 번째 줄 악보를 1도 올림 (이조)

Shift + H	두 번째 줄 악보 초기화 (0)
Shift + J	첫 번째 줄 악보 1도 내림 (이조)
Shift + K	두 번째 줄 악보 1도 내림 (이조)
Shift + L	Alt + 5, 6 기능에서만 동작하며 세 번째 줄 악보를 1도 내림 (이조)
Shift + :	Alt + 5 기능에서만 동작하며 네 번째 줄 악보를 1도 내림 (이조)

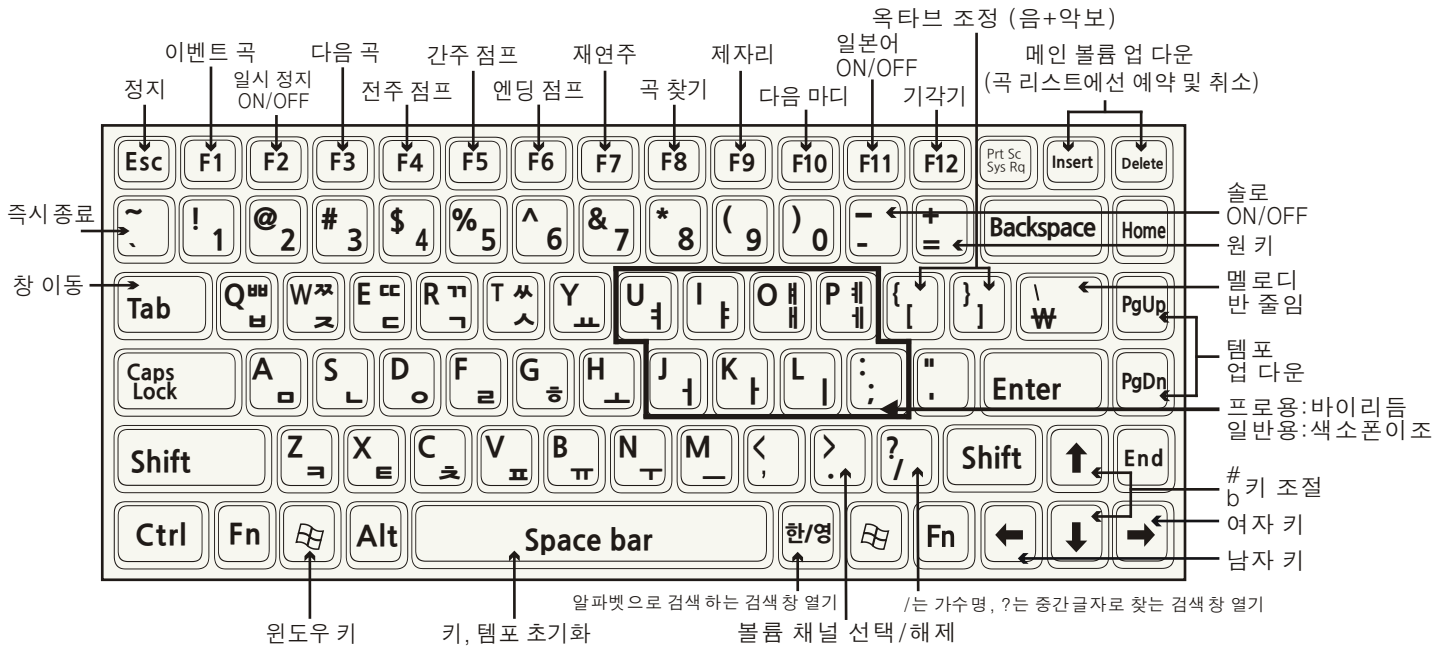

키 이름	기능	
Alt 누르고 있는 상태에서	A	검색된 곡 한 번에 전체 예약 (선곡 창에서) 개별 곡 편집 (노래 연주중에)
	B	악기 볼륨 조절 (B 박스)
	C	카메라 화면 출력
	X	프로그램 종료
	E	EQ 설정
	V	채널 볼륨 조절
	M	마디 이동 및 구간 반복
	Q	음원 초기화
	R	한 곡 반복
	F3	외부 화면에 애창곡 리스트 투명도 증가
	F4	외부 화면에 애창곡 리스트 띄웠을 때 : 투명도 감소 전주 건너뛰고 시작
	F5	외부 화면에 애창곡 리스트 띄웠을 때 : 라인 수 증가 2절 부터 시작
	F6	외부 화면에 애창곡 리스트 띄웠을 때 : 라인 수 감소 엔딩 짧게
	S	악보 표시 ON/OFF
M	연주한 곡 목록 보기 (곡 관리)	
Ctrl 누르고 있는 상태에서	← →	연주 중 한 마디 앞, 뒤 이동
	T	큰 가사 위치 바꾸기
	L	악보 전체 화면 하단 가사 표시 ON/OFF
	PgUp	악보 마디 수 증가(최대 8마디)
	PgDn	악보 마디 수 감소(최소 2마디)
	F2	일시정지모드, 즉시연주모드 변경
	Fn	외부모니터 복제<->확장 변경

키 이름	기능	
Alt 누르고 있는 상태에서	W	코드 고정
	~	악보 진행 바 ON/OFF
	"	애창곡 리스트 열기
	F12	한국어, 일본어 동시 표시
	PgUp	악보 라인 수 증가 (최대 6줄)
	PgDn	악보 라인 수 감소 (최소 2줄)
	G	가사 배경 투명하게
	T	악보 배경 투명하게
	! 1	멜로디, 오브리 악보 (기본 모드)
	@ 2	멜로디, 베이스 악보
	# 3	멜로디, 드럼 악보
	\$ 4	멜로디, 멜로디 악보
	% 5	멜로디, 오브리 4파트 보기
	^ 6	드럼, 베이스 4파트 보기
Shift 누르고 있는 상태에서	← →	연주 중 한 박자 앞, 뒤 이동
	Enter	리스트에서 즉시연주
	# 3	상대 계명 보기
	\$ 4	절대 계명 보기
	N	드럼 악보 반복 마디 표기 변경
~	악보 진행 바 두께 조절	

은성전자
 홈페이지 <http://wmwin.co.kr>
 이메일 sstar00@chol.com
 전화 02-2694-7573(4)
 팩스 02-2601-2241
WalkMedia Version 0.1.1.12 (240109)